

Szanowni Państwo,


Ta krótka instrukcja jest dołączana do szczegółowej instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki i wełnę prać wyłącznie w przeznaczonych do tego programach. Załadunek ww. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str. 2.

Prawidłowa obsługa pralki zapewnia jej długie użytkowanie dlatego trzeba dbać, aby uszczelka była sucha (zostawić drzwi pralki lekko uchylone po praniu). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i guziki w poszewkach.
- Delikatne i małe elementy odzieży prać w ochronnych siateczkowych woreczkach na pranie.
- Otworzyć drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włożyć posegregowaną odzież do pralki:
 - Bawełna - maks. pełen bęben.
 - Syntetyki - maks. 1/2 bębna.
 - Jedwab, wełna - max 1/3 bębna.
- Zamknąć drzwi, dobrze docisnąć do uszczelki.

2 Dodać detergent

- Otworzyć szufladę na środki piorące. Pociągnąć za uchwyt.
- Wsypać lub wlać do właściwej komory środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego.
- Wlać płyn do płukania do odpowiedniej komory szuflady.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ☼ Środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie.
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO.

3 Wybór programu


- Nastawić pokrętko programatora na wybrany program.
- Dostosować program do potrzeb — można zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Wybrać funkcje dodatkowe. Funkcje dodatkowe są opisane na panelu sterowania oraz w tabeli "Tabela programów prania" (strona 2).

4 Start prania


- Zamknąć drzwi pralki.
- Nastawić pokrętko programatora na wybrany program (strona 2).
- Zależnie od potrzeb wybrać funkcje dodatkowe lub odpowiednie parametry prania.
- Wybrać nastawę czasu w zakresie od 1 do 23 godzin.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Pralka zakończy pracę, gdy wybrany program dobiegnie końca.
- Na wyświetlaczu elektronicznym będzie migał symbol „END”.
- Można otworzyć drzwi pralki i wyjąć pranie.
- Pozostawić drzwi pralki otwarte, aby wewnątrz wyschło.
- Ustawić pokrętko programów w pozycję ①
- Odlączyć pralkę od zasilania.
- Zakręcić zawór wody.

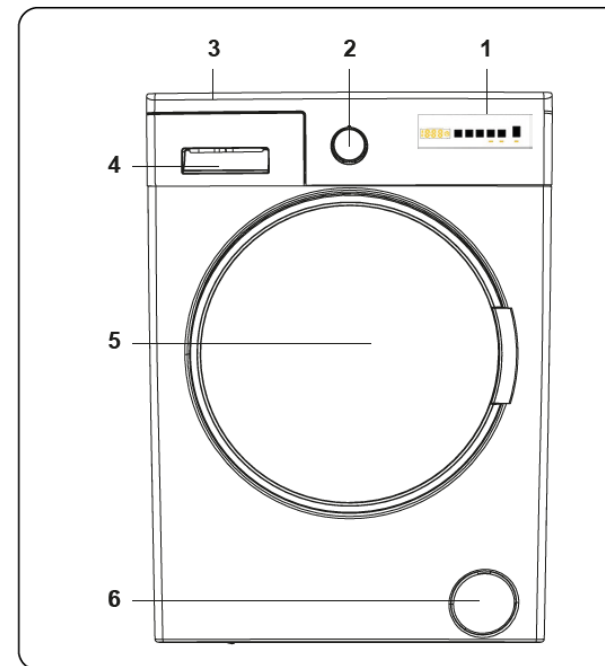

1. Wyświetlacz elektroniczny
2. Pokrętko wyboru programu
3. Górny blat
4. Szuflada na detergenty
5. Bęben
6. Pokrywa filtra pompy

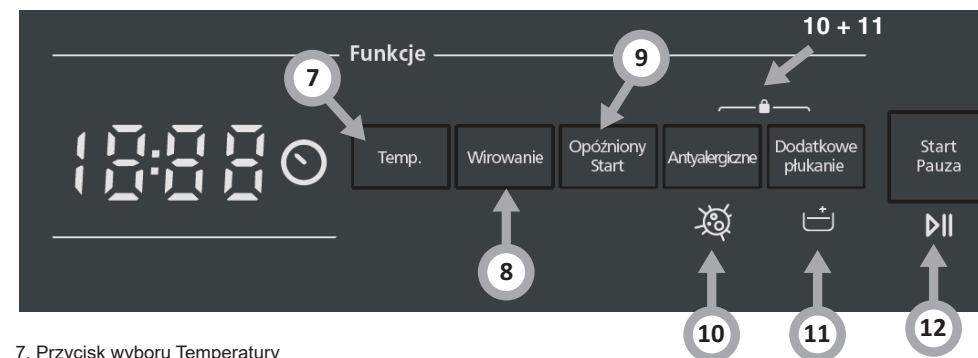

7. Przycisk wyboru Temperatury
8. Przycisk wyboru Wirowania
9. Przycisk wyboru Opóźniony Start
10. Przycisk wyboru Antyalergiczne
11. Przycisk wyboru Dodatkowe płukanie
12. Przycisk Start/Pauza
- 10+11. Blokada rodzicielska (Child Lock)

TABELA PROGRAMÓW PRANIA: WDE 71916-80

L.P	Nazwa programu	Do- myślna tempera- tura [°C]	Max. prędkość wirowania [obr/min.]	Maks. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe			Szuflada na detergenty			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Liczba płukań	Rodzaj prania
					Antyalergiczne	Dodatkowe płukanie	Opóźnienie startu	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Płyn do płukania tkanin					
1	Bawełna	60°	1400	9,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:25	0,98	52	1	Bardzo brudne wyroby tekstylne z bawełny i lnu (Bielizna, ściereczka, obrus, ręcznik (maksymalnie 4,5 kg), bielizna pościelowa itp.).
2	Eco 40-60	40°	1400	9,0	✓	✓	✓	○	●	○	03:48	1,03	45	2	Program „Eco 40-60” jest przeznaczony do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, w jednym cyklu.
3	Bawełna + pranie wstępne	60°	1400	9,0	✓	✓	✓	●	●	○	02:44	1,65	98	3	Brudne wyroby tekstylne z bawełny i lnu (Bielizna, ściereczka, obrus, ręcznik (maksymalnie 4,5 kg), bielizna pościelowa itp.).
4	Bawełna 20	20°	1400	4,5		✓	✓	✕	●	○	00:59	0,20	46	1	Lekko zabrudzone wyroby tekstylne z bawełny i lnu. (Bielizna, prześcieradło, obrus, ręcznik (maks. 2,0 kg) bielizna pościelowa itp.).
5	Kolorowe	40°	1400	9,0		✓	✓	○	●	○	02:10	0,54	44	1	Lekko zabrudzone wyroby tekstylne z bawełny i lnu. (Bielizna, prześcieradło, obrus, ręcznik (maks. 4,5 kg) bielizna pościelowa itp.).
6	Wełna	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	00:48	0,15	47	3	Wełniane pranie z etykietami z informacją o praniu w pralce.
7	Płukanie	zimna woda	1400	9,0	✓	✓	✓	✕	✕	○	00:30	0,10	45	1	Zapewnia dodatkowe płukanie dowolnego typu prania po zakończonym cyklu.
8	Antyalergiczny	60°	800	4,0	domyślnie		✓	○	●	○	03:32	2,13	85	4	Odzież dziecięca.
9	Wirowanie/ Odpompowanie	zimna woda	1400	9,0			✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	1	Tego programu można użyć dla dowolnego typu prania, gdy istnieje potrzeba dodatkowego wirowania po zakończonym cyklu prania. Można użyć programu odpompowania do odpompowania wody zebranej wewnątrz pralki (dodawanie lub wyjmowanie prania). Aby włączyć program odpompowania, należy obrócić pokrętkę programów na program wirowanie/odpompowanie. Po wybraniu za pomocą klawisza funkcji pomocniczej opcji „anulowanie wirowania” program się uruchomi.
10	Pranie ręczne	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	01:30	0,35	75	3	Rzeczy do prania zalecane do prania ręcznego lub tkanin delikatnych.
11	Syntetyki	40°	1200	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	01:50	0,32	45	2	Wyroby tekstylne bardzo brudne lub mieszane z syntetycznymi tworzywami. (Skarpetki nylonowe, koszule, bluzy, spodnie z domieszką syntetyczną itp.).
12	Pościel	40°	800	--	✓	✓	✓	○	●	○	01:40	0,28	46	3	Do prania puchu z metką informującą o możliwości prania w pralce. (maks. 2,5 kg).
13	Jeans	30°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	01:36	0,97	50	3	Czarne i ciemne rzeczy wykonane z bawełny, włókien mieszanych lub dzinsu. Prać na lewej stronie. Dzinsy często zawierają nadmiar barwnika, który może się splukiwać podczas kilku pierwszych prań. Prać oddzielnie jasne i ciemne rzeczy.
14	Szybki 60'	60°	1400	4,0			✓	✕	●	○	01:00	0,90	32	1	Brudne, bawełniane, kolorowe i lniane wyroby tekstylne prane w temperaturze 60°C w 60 minut.
15	Odświeżanie 15'	30°	800	2,0			✓	✕	●	○	00:15	0,10	28	1	Szybkie pranie, trwające 15 minut, lekko zabrudzonych bawełnianych, kolorowych i lnianych wyrobów tekstylnych.

* Program „Eco 40-60” jest przeznaczony do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, w jednym cyklu.

** Najbardziej oszczędne programy prania pod względem zużycia energii i wody, to programy prania w niskiej temperaturze przez długi czas.

*** Załadowanie pralki do maksymalnej ładowności podanej przez producenta dla danego programu prania pozwoli zaoszczędzić energię i wodę.

○ Stosować detergent lub środek do płukania zgodnie z potrzebą.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✕ Nie stosować detergentu lub środka do płukania.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp.

Czas jest automatycznie uaktualniany podczas cyklu prania. Wyświetlanie tego samego czasu przez dłuższy okres lub nagle zmiany są normalną sytuacją.